


TANGEN

ПАСПОРТ

А3140-2 Подставка под ноги
для обратной экстензии А3140

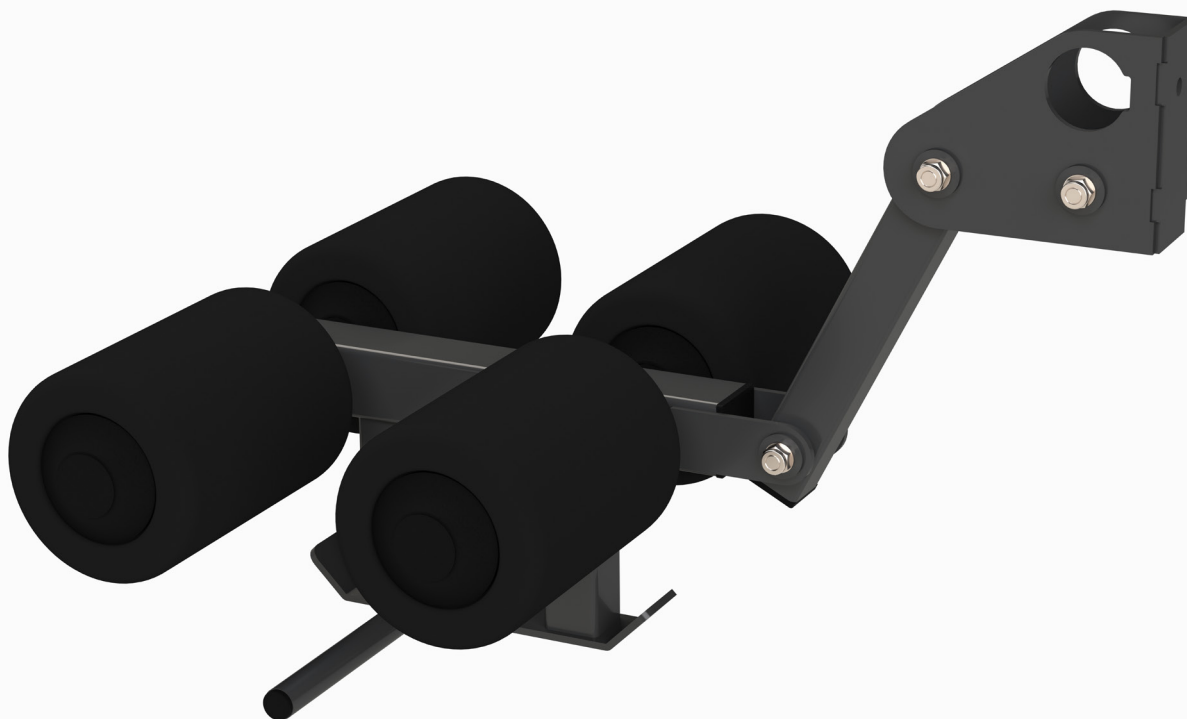

Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36
E-mail: service@zavodsporta.ru
Сайт: www.zavodsporta.ru

1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции изделия «А3140-2 Подставка под ноги для обратной экстензии А3140». Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Подставка для ног, на обратную экстензию, обеспечивает большее удобство при тренировках и удерживает ноги в максимально правильном положении во время выполнения упражнения. Также она сосредотачивает нагрузку на ягодичных мышцах и бицепсе бедра. Обратная экстензия не требует особой подготовки и особенно показана людям, ведущим сидячий образ жизни. Выполнение упражнений убирает зажимы и растягивает мышцы спины, разгружает позвоночный столб.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	735
Ширина, мм	525
Высота, мм	408
Масса, кг	24

Корпус подставки выполнен из стальной профильной трубы 50x50 с толщиной стенки 2 мм, трубы 40x40 с толщиной стенки 2 мм и с использованием стального листа толщиной 3-5 мм. Элементы подставки покрыты полимерной краской, что обеспечивает надежную защиту изделия. Валики, для фиксации ног, обшиты высококачественным кожаном.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	536-001 Связь	1
2	536-002 Опора валиков	1
3	536-004 Кронштейн крепления	1
4	536-01 Направляющая	2
5	536-02 Лист 3	6
6	Шайба плоская 10 цинк	6
7	Гайка самоконтрающаяся М10 цинк	3
8	Винт М10x80 с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ, цинк	3

Схема сборки указана в приложении 1.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка изделия может проводиться предприятием изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией. Схема установки подставки на тренажер, представлена в приложении 2.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние изделия, поверхности не должны иметь заусенцев, трещин. Чехлы валиков должны быть целые. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев на раму изделия и 6 месяцев на обшивку из кожзама, со дня приобретения изделия потребителем. При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения изделия изготовитель не несёт ответственности за изделие. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.


8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ


Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

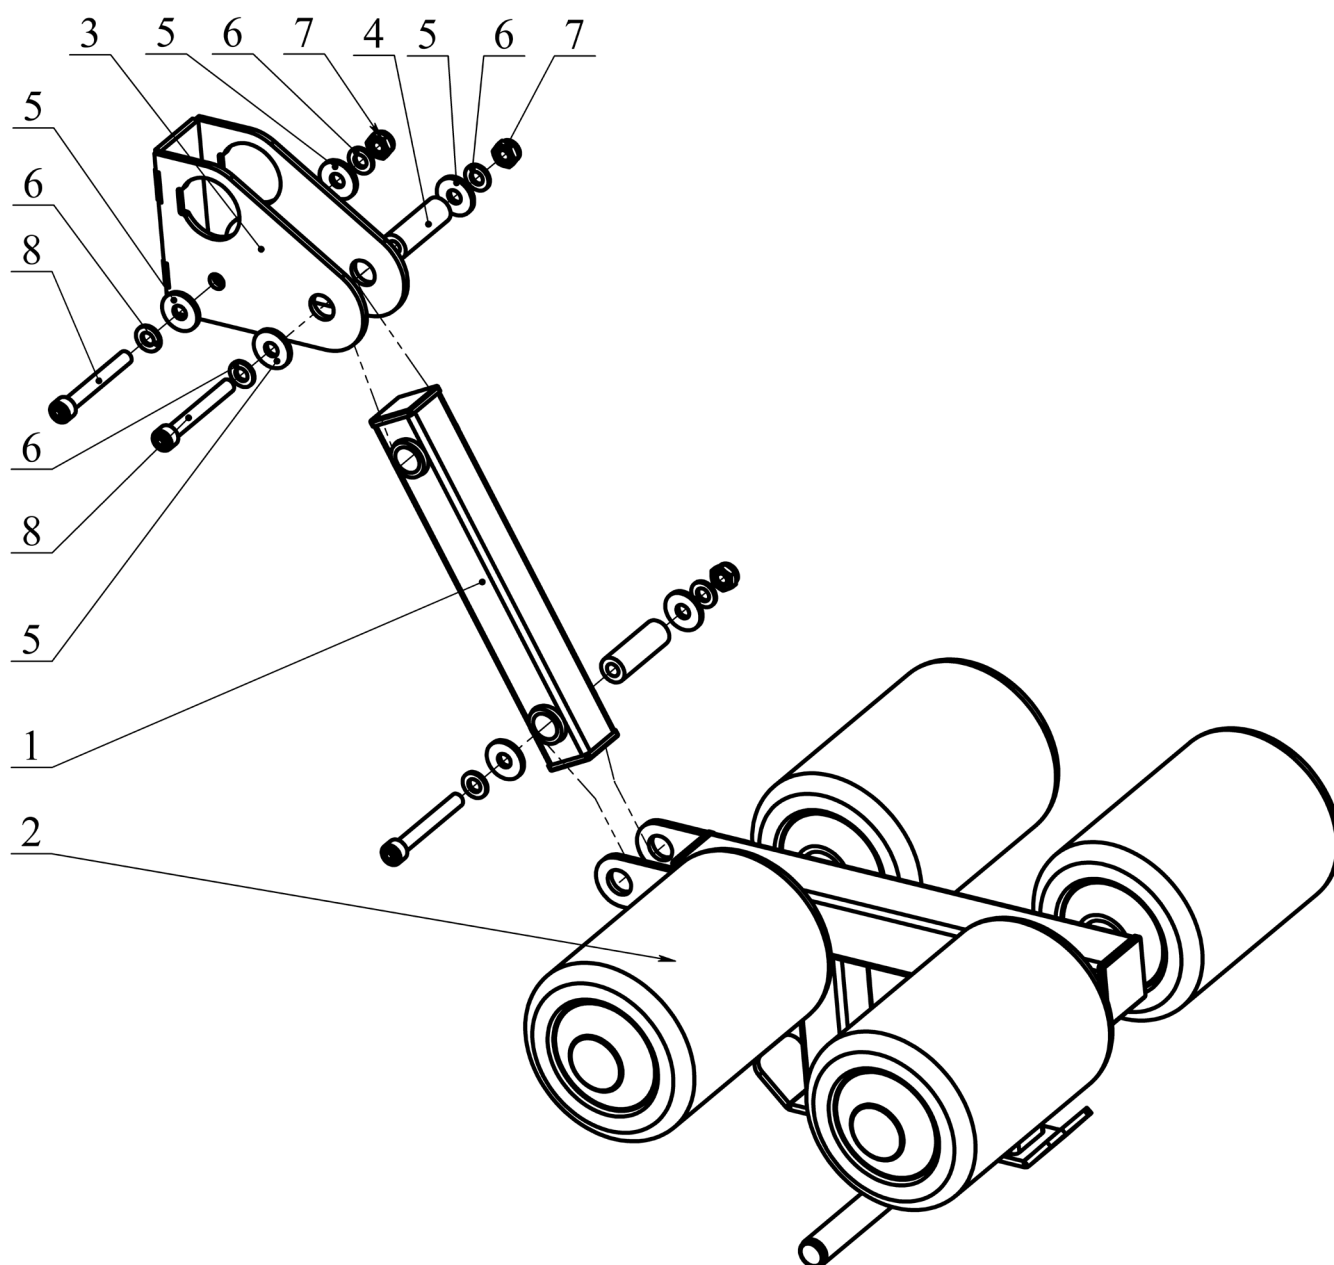

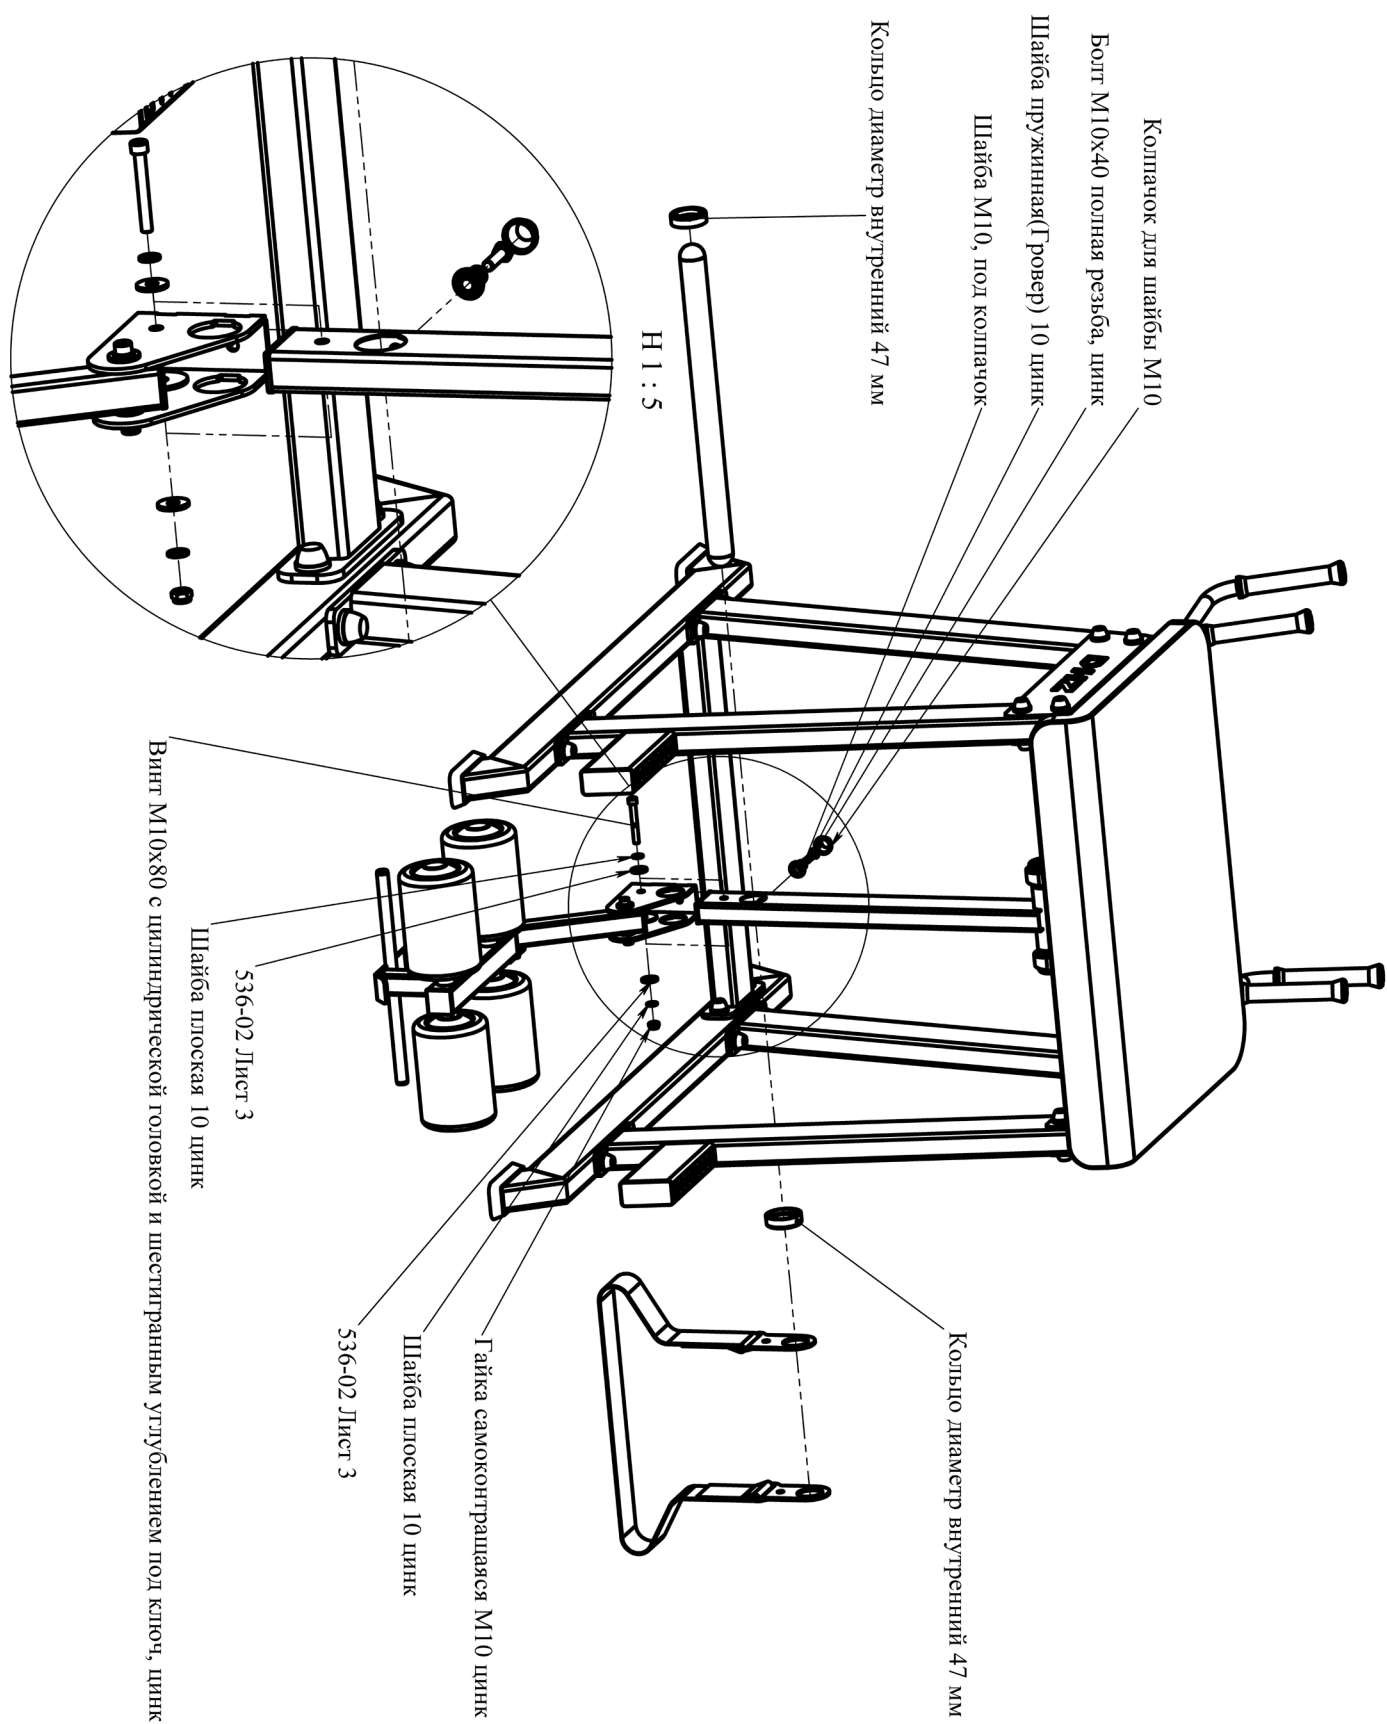

TANGEN

А3140-2 Подставка под ноги
для обратной экстензии А3140

